
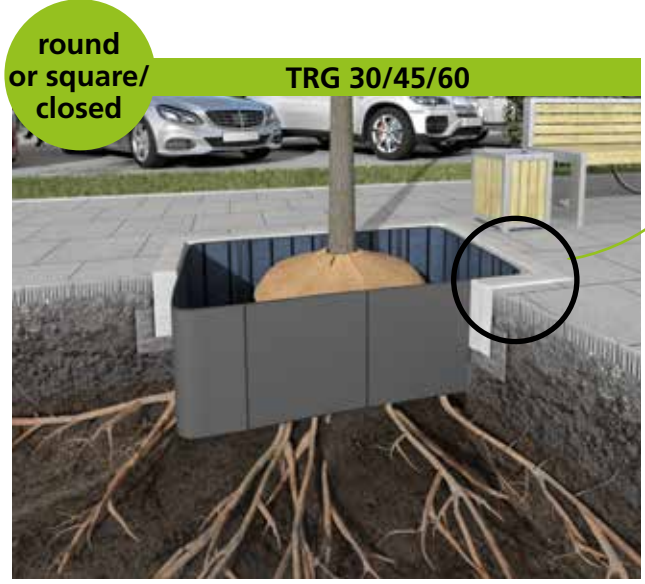


- 1** **NL** Schuif de panelen in elkaar  
**EN** Link the panels together  
**DE** Die Platten ineinander schieben  
**FR** Accouplés les panneaux
- 4** **NL** Direct langs buitenrand, aan binnenzijde plantvak  
**EN** Directly alongside edge on the inside of the plant box  
**DE** Entlange de Seitehaft am innenseite der Pflanzgrube  
**FR** Accouplés les panneaux

- 2** **NL** Plaats panelen met geleidingsribben richting de boomstam  
**EN** Place the panels with the root guiding ribs towards the tree  
**DE** Die Platten mit den Führungsrippen zum Baumstamm gerichtet installieren  
**FR** Placer les panneaux avec les arêtes de guidage face au tronc d'arbre

- 3** **NL** Panelen 1 cm boven de afgewerkte grondlaag uit laten steken  
**EN** The top of the panels should be 1 cm above ground  
**DE** Die Platten 1 cm über das aufgetragene Bodenniveau herausragen lassen  
**FR** Placer les panneaux 1 cm au-dessus du niveau de la terre

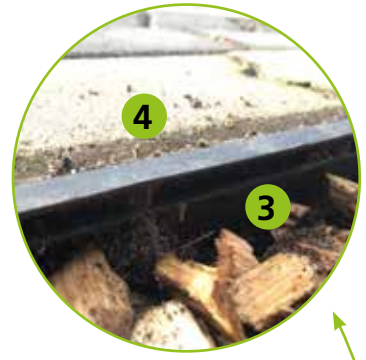


**NL** Voorbeeld plantplaatsinrichting: panelen tot 60 cm (TRG30/45/60)

**EN** Example planting hole lay-out: panels till 60 cm (TRG30/45/60)

**DE** Beispiel Pflanzlocheinrichtung: Platten bis 60 cm (TRG30/45/60)

**FR** Exemple de plantation: Panneaux à 60 cm (TRG30/45/60)

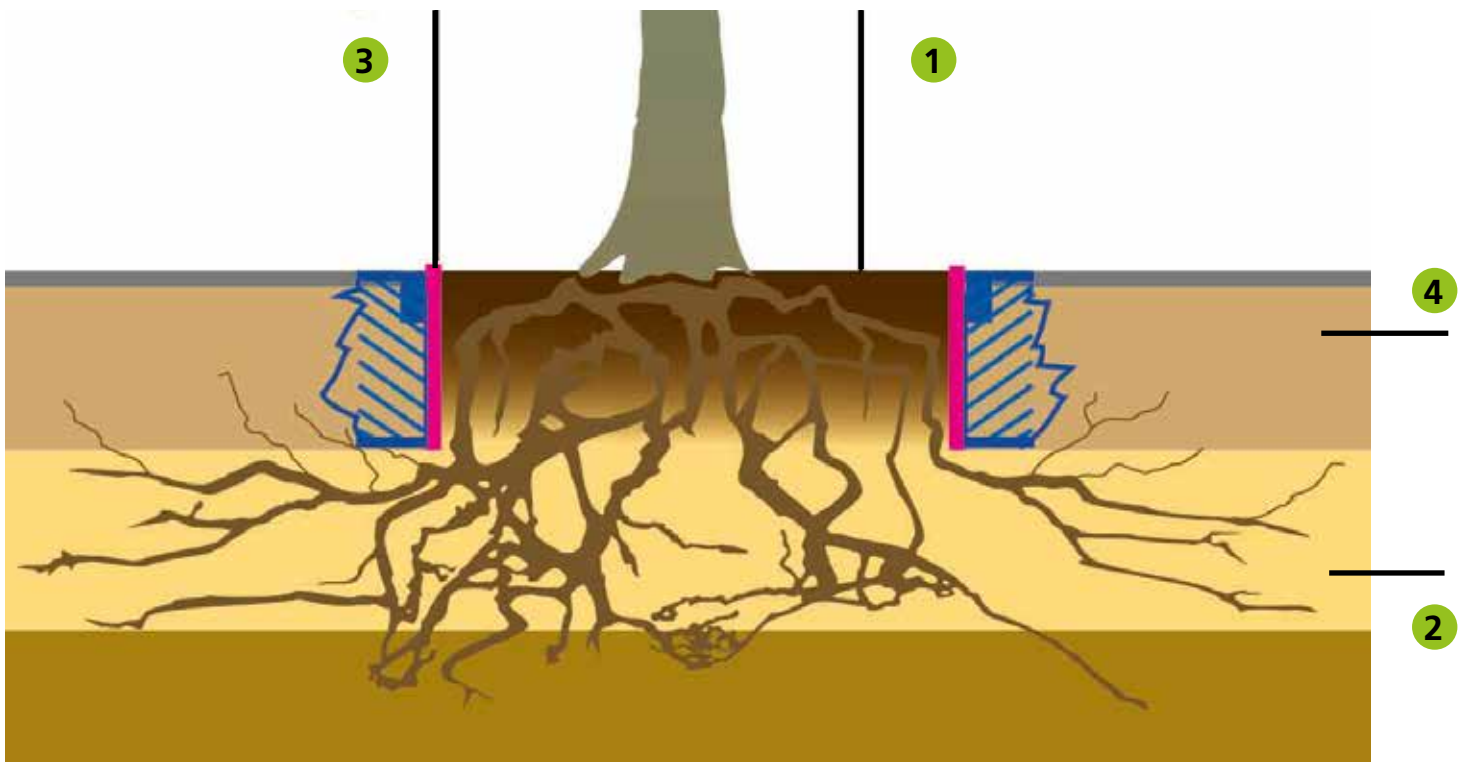

**1** **NL** Bomengrond  
**EN** Tree Soil  
**DE** Oberboden  
**FR** Terre végétale

**2** **NL** Bomenzand < 2 Mpa verdicht  
**EN** Tree sand < 2 Mpa compacted  
**DE** Baumsubstrat < 2 Mpa verdichtet  
**FR** Sol de plantation tassé à 2 Mpa

**3** **NL** Panelen 1 cm boven maaiveld met dubbele bovenrib  
**EN** Panels 1 cm above ground with double top edge  
**DE** Platten 1 cm über dem Oberbodenniveau  
**FR** Panneaux 1 cm au-dessus du niveau de la terre

**4** **NL** Funderingszand < 3 Mpa verdicht  
**EN** Street sand < 3 Mpa compacted  
**DE** Unterbau < 3 Mpa verdichtet  
**FR** Sable de rue tassé à 3 Mpa